

Kurzanleitung für Mewald Systemfunk Base 30 R.C. 868MHz zum Einlernen der Handsender

1) System-Funkfernsteuerung:

Funkempfänger
BASE 30 -2B




Funkset



Handsender
GO-BEL – 4



2) Gehäusedeckel des Funkempfängers demontieren.

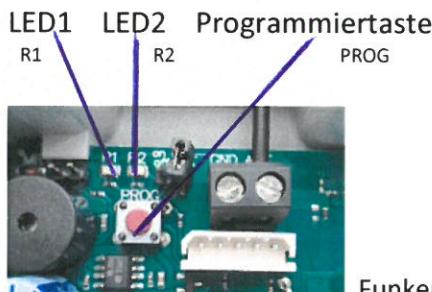

Funkempfänger Base 30

3) Handsender in den Funkempfänger einlernen (Standardprogrammierung):

Schritt 1: Programmertaste drücken. Beim Ertönen eines akustischen Signales Taste sofort loslassen.

Beide LED blinken gleichzeitig.

Schritt 2: Durch das Drücken der oberen **oder** 2. Taste wird der Handsender eingelernt, wobei für die Taste 1 immer der Ausgang R1 (Rel.1) und für die Taste 2 immer der Ausgang R2 (Rel.2) aktiviert wird. Die Tasten 3 u. 4 bleiben funktionslos.

Beim Drücken der 3. **oder** 4. Taste wird der Handsender auch eingelernt, wobei für die Taste 3 immer der Ausgang R1 und für die Taste 4 immer der Ausgang R2 aktiviert wird.

In diesem Fall bleiben die Tasten 1 u. 2 funktionslos.

Der Funkempfänger bestätigt das Einlernen des Handsenders mit einem kurzen akustischen Signal und ist für eine weitere Programmierung bereit.

Schritt 3: Wird kein weiterer Handsender eingelernt, beendet der Empfänger den Programmiermodus nach 10s selbsttätig. Sie können den Programmiermodus auch vorzeitig durch das nochmalige Drücken der Programmertaste beenden. In beiden Fällen meldet der Funkempfänger mit zwei kurzen Signaltönen den Ausstieg aus der Handsenderprogrammierung.

4) Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer Systemanleitung oder aus dem beim Funkempfänger mitgelieferten Benutzerhandbuch.